


## Bedienung: GTX 12 FM

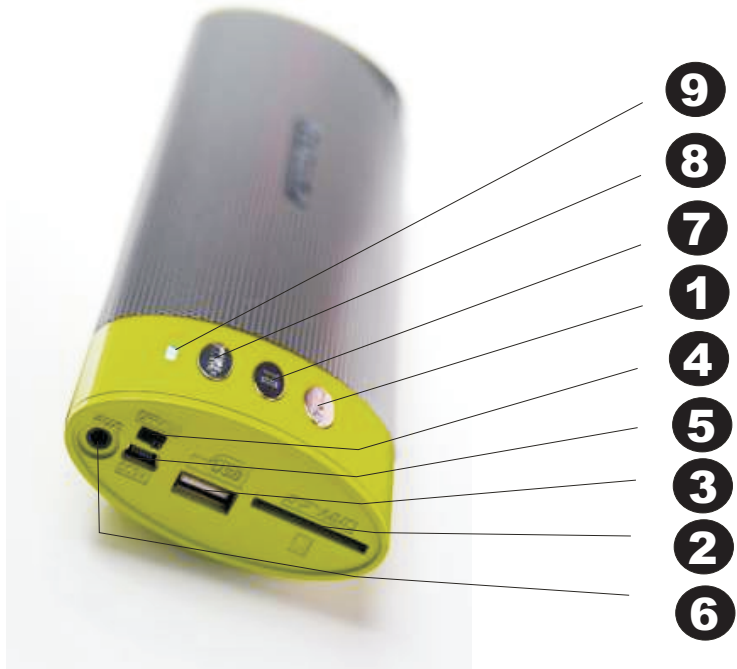

- 1 - kurz : Vorwärts - bei einem kurzen Tastendruck wird zum nächsten Titel gesprungen
- 1 - lang : Bei längerem Drücken erhöht sich die Lautstärke
- 2 - SD-Kartenslot - automatische Wiedergabe von Musik beim Einführen einer bespielten SD-Karte in den Slot
- 3 - USB - Anschluss - automatische Wiedergabe von Musik beim Einführen eines bespielten USB-Stick in den Slot
- 4 - Ein-/Aus-Schalter
- 5 - 5 Volt Mini-USB-Buchse zum Aufladen Ihrer Hipbox mithilfe des mitgelieferten USB-Adapterkabels an einer USB Buchse (z.B. Computer, USB-Ladegerät, Laptop, USB-Car-Adapter ... Diese Artikel sind nicht im Lieferumfang)
- 6 - 3,5 mm Klinkebuchse (für beiliegendes Klinkekabel)
- 7 - kurz : Pause
- 7 - lang (3 Sekunden) : Fortsetzen der Wiedergabe
- 8 - kurz : Rückwärts - bei einem kurzen Tastendruck wird zum nächsten Titel rückwärts gesprungen
- 8 - lang : Bei längerem Drücken vermindert sich die Lautstärke
- 9 - Betriebsanzeige - leuchtet blau bei eingeschaltetem Gerät

### Radio-Betrieb

- nur möglich wenn keine andere Quelle (SDCard, USB oder 3,5 mm) angeschlossen.
- Gerät einschalten (Blaue LED ist dauernd an)

- 7 - lang (3 sek) - automatische Senderspeicherung starten
- 7 - kurz - Sender wird abgespielt - kurz nächster Sender wird abgespielt ... U.s.w.
- 8 - kurz - Sendersuchlauf rückwärts
- 8 - lang - Lautstärke vermindern
- 1 - kurz - Sendersuchlauf vorwärts
- 1 - lang - Lautstärke erhöhen

Der letzte empfangene Sender wird gespeichert und nach dem erneuten Einschalten aut. abgespielt.

## Anschluss:



# hipbox™

## GTX 12 FM

