

hipbox™

Bedienungsanleitung

GTX 14 FM



Einleitung:

Herzlichen Dank, dass Sie ein Pure Acoustics Produkt gekauft haben und willkommen in der Pure Acoustics Familie der zufriedenen Kunden.

Pure Acoustics wurde gegründet, um das Bedürfnis nach qualitativ hohen Artikeln der Unterhaltungselektronik mit außergewöhnlichem Design zu einem akzeptablen Preis, zu erfüllen. Nach Jahren der Forschung und Entwicklung, von der Schwingspule bis zum einzigartigen Design, ist Pure Acoustics in der Lage ihnen Boxen und Elektronik mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis und einem hervorragenden Klang anzubieten.

Um einen einzigartigen Sound zu produzieren, wurde die HIPBOX nur aus erstklassigen Materialien gefertigt.

Lassen auch Sie sich von der Qualität und dem Klang beeindrucken. Die Hingabe unseres Teams zum Thema Qualität, die Zuverlässigkeit und das attraktive Design hat einen sehr hochwertigen Produkt geschaffen.

Wenn Sie dieses Handbuch vollständig lesen wird es ihnen helfen ihre HIPBOX richtig zu betreiben.

Die Pure Acoustics Vertriebscenter in Europa, Asien, Australien und in Amerika freuen sich ihnen bei jeglichen Fragen zur Seite stehen zu dürfen, die möglicherweise auftreten.

Besuchen Sie uns auf www.pure-acoustics.de, um nach dem Händler in ihrer Nähe zu suchen.

Eigenschaften:


Die HIPBOX benutzt die neuesten Technologien um Ihnen einen beeindruckenden und klaren Klang zu vermitteln. Verbinden Sie die HIPBOX einfach mit einer Audioquelle Ihrer Wahl, wie MP3-Payer, Handys, iPhones oder iPads.

- eingebautes FM-Radio mit automatischem Sendersuchlauf
- USB Anschluss zur Verbindung mit Ihrem Computer oder Laptop
- Slot für SD-Karten und TF-Karten (Micro-SD)
- 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse zur Verbindung mit alle tragbaren Geräten, wie MP3-Player oder Handys
- schnelle und einfache Bedienung durch nur wenige Bedienelemente bzw. Tasten
- wechselbare Lithium-Ionen Batterie mit einer Laufzeit von bis zu 4 Stunden (Lautstärkeabhängig)
- schickes und modernes Design im mehreren Farben - LED Display

Sicherheitshinweis zur Benutzung der HIPBOX:

- Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, zu hohe Hitze und/oder direkte Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Sicherheitsbereichen, wie z.B. Krankenhäuser o.ä., Flugzeugen
- Sollte die HIPBOX über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, trennen Sie das USB-Kabel bitte vom Gerät
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Im Falle von Störungen trennen Sie bitte die USB-Verbindung und wenden Sie sich an den Service.
- Bitte öffnen Sie die HIPBOX nicht ! - Dies ist nur ausgebildetem Service-Personal gestattet.

Bedienung: GTX 14 FM

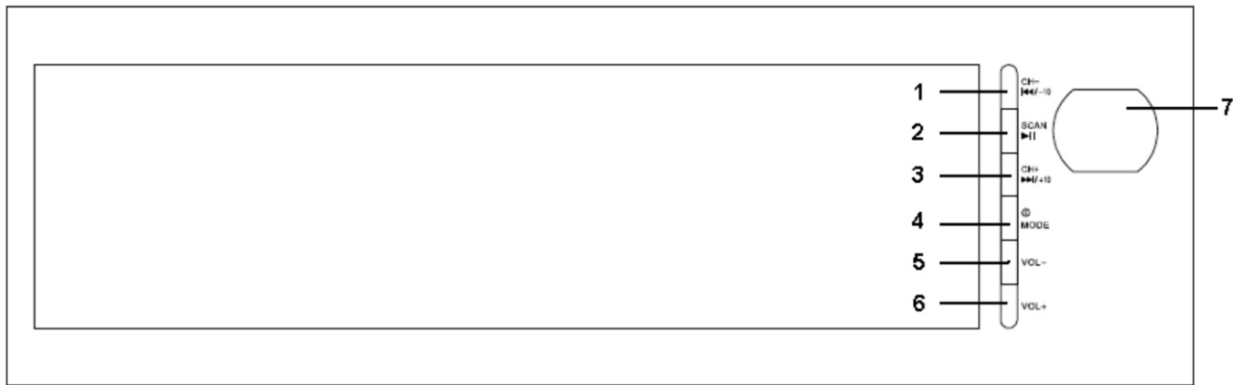

1. CH- (1) - Radiobetrieb kurz drücken: Programmplatz - lang: Sendersuchlauf rückwärts
- Wiedergabe USB/Card Skip-, springt zum nächsten Titel rückwärts
2. SCAN(2) - Radiobetrieb: langes drücken - Automatischer Sendersuchlauf startet - kurz Pause
3. CH+ (3) - Radiobetrieb kurz drücken: Programmplatz + lang: Sendersuchlauf start
- Wiedergabe USB/Card Skip+, springt zum nächsten Titel vorwärts
4. MODE(4) - Einschalten / Ausschalten des Gerätes (längeres Drücken), Quellenwahl
5. VOL- (5) - Lautstärke vermindern
6. VOL+ (6) - Lautstärke erhöhen
7. LED Display

1. Radio-Betrieb

- Einschalten des Gerätes - Bitte den MODE (4) Knopf ca. 2 Sekunden drücken - Gerät geht an
- Für den Radiobetrieb ggf. nochmals den MODE (4) Knopf kurz drücken.
- Im Display wird die empfangene Frequenz angezeigt
- Der automatische Sendersuchlauf für bis zu 40 Stationen wird durch langes drücken der SCAN (2) Taste gestartet. Bitte etwas Geduld - der Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.
- Die Stationswahl erfolgt durch kurzes drücken der CH- (1) und CH+ (3) Tasten.
In der Anzeige wird der Stationsplatz durch CH.. Angezeigt und die Anzeige wechselt danach auf die Frequenzanzeige.
- Bei langem drücken der CH-(1) oder CH+(3) Tasten erfolgt ein Sendersuchlauf zum nächsten empfangbaren Sender.

2. Wiedergabe vom USB, SD-Card und Micro-SD Eingang

- Einschalten des Gerätes - Bitte den MODE (4) Knopf ca. 2 Sekunden drücken - Gerät geht an
- Stecken Sie den Datenträger ein - Gerät geht automatisch auf Wiedergabe

3. Wiedergabe von Mp3, Iphone, Ipad oder anderen Wiedergabegeräten


- Verbinden Sie das Abspielgerät mit Hilfe des beiliegenden 3,5 mm Klinkenkabel und gehen Sie am Abspielgerät auf Wiedergabe.
- Die Hipbox schaltet sich nach Einstecken des 3,5 mm Steckers automatisch auf diesen Eingang um und zeigt AUX im Display an.

4. Laden der Hipbox


- Verbinden Sie die Hipbox mit eingelegetem Akku mit dem beiliegenden USB Ladekabel mit einem USB Anschluss (z.B. Computer, Laptop oder USB-Ladegerät)
- Beide Batteriesymbole im Display blinken abwechselnd. Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden.
- Bei einem vollgeladenen Hipbox Akku können einige Mobiltelefone über den USB Anschluss der Hipbox geladen werden

Aus Stromspargründen schaltet sich die LED Anzeige nach ca 1 Minute automatisch ab.

Anschluss:

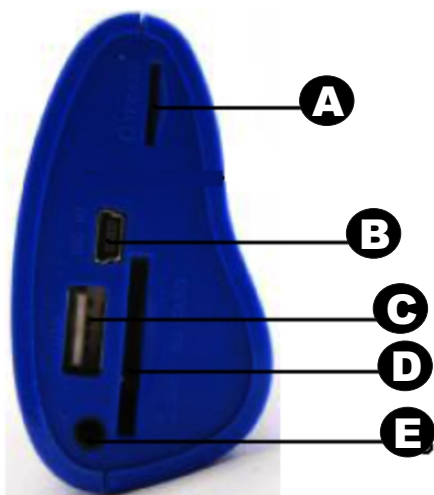

- C** 5 V USB Kabel (im Lieferumfang)
- E** 3,5 mm Klinckensteckerkabel (im Lieferumfang)

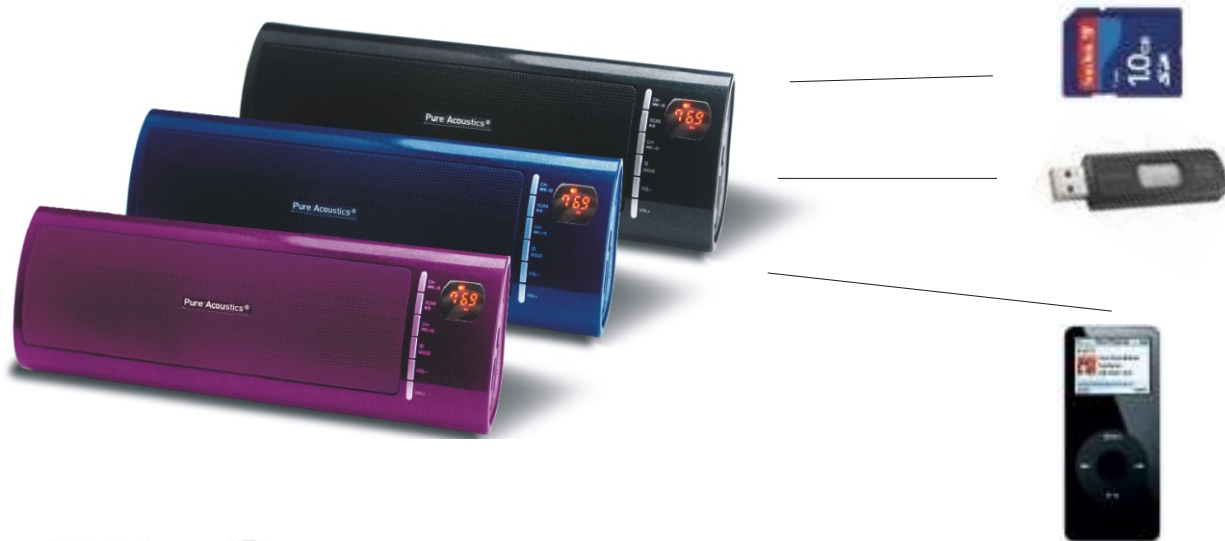

hipbox™

GTX 14 FM

Lieferumfang:

- 1 HIPBOX mit Akku
- 1 USB 5 V Kabel
- 1 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Eigenschaften:

- Ausgangsleistung 2 x 3 Watt
- Frequenzbereich: 100 bis 20000 Hertz
- Eingangsempfindlichkeit: 600 mV +/- 100 mV
- Signal-/Rauschabstand: >= 75 dB
- Stromversorgung: USB 5 Volt
- Abmessungen (BxHxT): 217 x 68 x 40 mm



Problembeseitigung:

Problem	Ursache	Lösung
Kein Ton	SD-Karte leer Batterie leer	Trennen Sie das Audio-Eingangskabel Laden der Batterie
schlechter Klang	Batterie nicht voll	Batterie aufladen

Technische-Änderungen und Änderungen im Design jederzeit vorbehalten !

2 Jahre Herstellergarantie

Pure Acoustics Produkte werden unter höchsten Qualitätsstandards entworfen und hergestellt. Tritt jedoch eine Fehlfunktion auf, garantiert Ihnen Pure Acoustics und Ihr Händler eine kostenlose Reparatur (einige Ausnahmen können auftreten) innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie ist beschränkt auf die Reparatur des Produkts.

Kein Garantiefall liegt vor bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch oder falscher Installation. Außerdem sind Schäden hervorgerufen durch Feuer, Wasser, Hitze, unsachgemäße Bedienung (z.B. Überlastung, falscher Anschluss), Fremdeingriff oder einen Blitzeinschlag/Überspannung kein Garantiefall.

Ihre Rechte aus der gesetzlichen Gewährleistung werden dadurch nicht berührt.

Hinweis gemäß Batterieverordnung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir gemäß Batterieverordnung verpflichtet, auf Folgendes hinzuweisen:

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben.

Als Endverbraucher können Sie Batterien und Akkus aus dem Sortiment auch in der Verkaufsstelle des jeweiligen Händlers unentgeltlich zurückgeben oder an die Versandadresse des jeweiligen Händlers zurücksenden. Sie können die Akkus und Batterien auch in einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort (überall dort, wo Batterien verkauft werden) zurückgeben.

Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des jeweiligen Schadstoffes (z.B. "Cd" für Cadmium, "Pb" für Blei, "Hg" für Quecksilber) gekennzeichnet.

Vertrieb und Service für Deutschland:
Radio Wolf GmbH, Stollberger Str. 32, 09387 Jahnsdorf-Pfaffenhain
Technische Hotline: 037296-83503
www.pure-acoustics.de

